

GERDA®

Opakowanie zawiera wkładkę
bębenkową oraz:

KLUCZ MONTAŻOWY (A) **KLUCZ DOCELOWY (B)**



**KARTĘ
BEZPIECZEŃSTWA**



Uwaga: Uszkodzone lub/i naruszone specjalnie zgrzewane i nieprzezroczone opakowanie z kluczem docelowym (B) może być podstawą do odmowy przyjęcia zestawu. Opakowanie to może otworzyć jedynie właściciel wkładki.

**Instrukcja przekodowania wkładek VITA
w systemie 1-go klucza dla wersji
VARIANT AB:**


Wkładki GERDA VITA w wersji VARIANT AB umożliwią właścicielowi w prosty i szybki sposób zmianę kodu wkładki, po zakończeniu prac przez ekipy budujące dom czy remontujące mieszkanie jak również w innych sytuacjach - **bez konieczności wymiany wkładki.**

Do czasu przekodowania wkładki używaj tylko kluczy montażowych (A). Wcześniejsze użycie klucza z kompletu docelowego (B) spowoduje, że klucze z kompletu A staną się bezużyteczne.

W przypadku konieczności unieważnienia klucza A, celem uniemożliwienia otwarcia zamka/ków przez osoby niepowołane, należy wykonać poniższe czynności.

Przekodowanie wkładki

1. Umieść we wkładce klucz docelowy (B) i przekręć w dowolnym kierunku (w lewo lub prawo) o 360° - jak pokazano na rysunku.
2. Powtórz tę czynność z drugiej strony wkładki. W przypadku wkładki z gałką, wystarczy wykonać przekodowanie jedynie z jednej strony. Przy wkładkach w systemie 1-go klucza należy wykonać przekodowanie kluczem B we wszystkich wkładkach.
3. Nastąpi samoistne przekodowanie wkładki i unieważnienie kluczy z kompletu A.

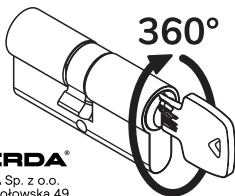

GERDA®

GERDA Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów
BDO: 000015190
www.gerda.pl